



KOZLUSAN



MODEL : SLIMPEL EASY 17-25-40-70

KULLANIM KILAVUZU

**BU KILAVUZU DİKKATLE OKUYUN , KILAVUZDA YER ALAN
TALİMATLARA KESİNLİKLE UYUNUZ**

Revizyon Tarihi:18.03.2025

İçindekiler

1. GENEL UYARILAR.....	5
TESLİMAT	5
KULLANICI KAZALARINA KARŞI KORUMA.....	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
BAKIM VE TEMİZLİK.....	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
GARANTİ VE SERVİS.....	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
2. GARANTİ VE SERVİS ŞARTLARIMIZ	6
3. PELLET YAKITLI KAZAN (SLİMPEL EASY) ÇALIŞMA PRENSİBİ.....	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
İLK YAKMA İŞLEMİ	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
4. ÖN HAZIRLIKLAR.....	7
Tesisat Bağlantıları, İmbisat(Genleşme Tankı), Borular ve Vanalar:	8
Kullanım Amacı:	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
Yakıtlar:	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
Elektrik Bağlantıları:	9
5. TEKNİK ÖLÇÜLER	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
6. KAZAN ÖLÇÜLERİ.....	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
7. PERİYODİK BAKIMLAR	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
Duman Boruları Bakımı	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
Ocak Temizliği:	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
Davlumbaz-Baca Bakımı:.....	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
Sirkülasyon Pompası Bakımı:	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
Fan Motoru Bakımı:	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
Tesisat Bakımı:	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
Tesisat Suyunun Hidrometre Yardımıyla Kontrolü:.....	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
Kazan kapakları bakımı:.....	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
8. OTOMATİK KALORİFER KAZANLARININ KULLANIMI	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
CE İşareti	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
9. Kontrol Paneli TPSII	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
Hızlı Başlangıç.....	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
Cihazı Açma ve Kapatma	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
Sıcaklık Ayarlanması	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
Ana Ekran	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
Güç Durumu	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
Saat.....	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
Isıtma Devreleri.....	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
Kazan Sıcaklığı	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

Kullanım Suyu Sıcaklık Devresi	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
3 Yollu Vana Devresi.....	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
4 Yollu Karıştırma Vana Devresi	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
Buffer Devresi	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
Radyatör Devresi.....	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
Durum Paneli.....	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
Çıkış Gücü Gösterge Paneli.....	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
Ana Menü.....	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
Parametreleri Düzenleme	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
Sıcaklık.....	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
Isıtma Devreleri.....	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
DHW Ayarları.....	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
3 Yollu yada 4 Yollu Karışım Vanası Ayarları	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
Buffer Ayarları	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
Haftalık Program	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
Ayar Menüsü	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
Tarih-Saat	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
Ekran-Sesler	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
Dil	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
Servis Ayarları.....	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
Servis Menüsü Yapısı.....	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
Yakıt Enerki kWh/kg.....	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
FAN Trim	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
Fuel Trim	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
Banyo Suyu Histerisis	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
Fill Auger	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
G/Ç Testi.....	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
Çıkışlar	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
Girişler	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
Fabrika Ayarları	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
Sensör Girişleri	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
Sorun Giderme	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
Hata Mesajları	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

BU BELGENİN KAPASADIĞI ÜRÜNLER

ÜRÜN CİNSİ: KALORİFER KAZANI MARKA : KOZLUSAN	
MODEL	ÜRÜN ÖZELLİĞİ
SLİMPEL EASY 17	MODÜLASYONLU , OTOMATİK YÜKLEME ,OTOMATİK ATEŞLEME
SLİMPEL EASY 25	MODÜLASYONLU , OTOMATİK YÜKLEME ,OTOMATİK ATEŞLEME
SLİMPEL EASY 40	MODÜLASYONLU , OTOMATİK YÜKLEME ,OTOMATİK ATEŞLEME
SLİMPEL EASY 70	MODÜLASYONLU , OTOMATİK YÜKLEME ,OTOMATİK ATEŞLEME

DEĞERLİ MÜŞTERİMİZ,

KOZLUSAN ürünlerini tercih ettiğiniz için teşekkür eder, ürünlerimizden memnun kalacağınızı umarız.

Bu kılavuz siz değerli müşterilerimizi bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir. Kılavuz içerisindeki bilgiler kullanıcıların ürünü sağlıklı kullanabilmesi ve gerektiğinde uygun görülen müdahaleleri yapabilmeleri için hazırlanmıştır.

Bu kılavuzu ürünün kullanım süresi boyunca muhafaza ediniz.

Ürünün ilk çalıştırılmasından itibaren kullanılacak süre zarfında kullanma kılavuzunda verilen talimatların dikkate alınarak ürünün kullanılması gerekmektedir.

Bu kılavuzun haricinde sormak ve öğrenmek istediğiniz hususlarla ilgili **KOZLUSAN YETKİLİ SERVİSLERİNE** veya **FABRİKADAKİ** yetkili kişilere başvurabilirsiniz.

Ürünün ilk çalıştırması **KOZLUSAN YETKİLİ SERVİSİ** tarafından yapılmalıdır.

Ürün ilk devreye alındıktan sonra yetkili servis ürünü nasıl kullanmanız gerektiğini size detaylı şekilde anlatacaktır. Anlaşılmayan hususları sormanız menfaatinizedir.

Yetkili servisler ürünün ilk çalıştırmasını yaptıktan sonra, garanti belgesini ve işletmeye alma formunu size teslim etmek zorundadır.

Yetkili servis telefonuna 0 (236) 427 2313 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.

Ürünlerimiz ve firmamız hakkında detaylı bilgi için www.kozlusan.com internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

E-posta yoluyla bize ulaşmak için, servis@kozlusan.com adresini kullanabilirsiniz.

GENEL UYARILAR



TESLİMAT

Kalorifer kazanı size ulaştığında, ilk olarak gözle kontrol ediniz. Ürünü teslim almanız esnasında nakliye esnasında meydana gelen hasar tespit ederseniz, zararın giderilmesi için mutlaka nakliye firmasına hasar bildiriminde bulununuz ve hasar için tutanak tutunuz ya da ürünü teslim almayınız. Ürünü hasarlı durumda iken teslim alırsanız o ürünü o hali ile kabul etmiş sayılırsınız.



KAZAN VE TESİSATIN İLK ÇALIŞTIRILMASI VE VANALARIN SU GİRİŞ-ÇIKIŞ AYARI YAPILDIKTAN SONRA, HERHANGİ BİR KİŞİ TARAFINDAN VANALARA BİLİNÇSİZCE YAPILAN MÜDAHALELERDEN KAYNAKLANAN ARIZALARIN MEYDANA GELMESİNİ ÖNLEMELİK İÇİN VANA KOLLARININ TESİSAT ÜZERİNDE BIRAKILMAMASINI ÖNERİRİZ.



ÜRÜN, EĞİTİM ALMIŞ (SERTİFİKALI) PERSONEL YA DA PERSONELİN KULLANIMI HAKKINDA BİLGİ VERDİĞİ KİŞİ TARAFINDAN KULLANILMALIDIR. ÜRÜN ÇALIŞIRKEN KESİNLİKLE KAPAKLARI AÇILMAMALIDIR. KAZAN İÇERİSİNDEKİ ALEVİ İZLEMELİK İÇİN KAPAK ÜZERİNDEKİ GÖZETLEME CAMINI KULLANINIZ.



HER DEFASINDA KAPAKLARIN TAM KAPALI OLDUĞUNDAN EMİN OLUNMALIDIR.



KESİNLİKLE OTOMATİK KAZANLARDA ÖN KAPAKTAN YÜKLEME YAPILMAMALIDIR. ÖNDEN YÜKLEME YAPILMASI ESNASINDA ÇIKAN DUMAN VE ALEVDEN ZARAR GÖRMENİZE SEBİYET VEREBİLİR.



ÜRÜNE MÜDAHALE EDERKEN MUTLAKA CİHAZIN FİŞİ ÇEKİLMELİDİR. ÜRÜNE MÜDAHALE İŞLEMİ BİTTİĞİNDE TEKRAR FİŞİ GERİ TAKILMALI, ELEKTRONİK KUMANDA PANELİNDEN KAPALI YADA AÇIK KONUMDA OLDUĞUNUN KONTROLÜ YAPILMALIDIR.



ELEKTRİK KESİNTİSİ VEYA VOLTAJ DÜZENSİZLİĞİNDEN KAYNAKLANAN ELEKTRONİK KART ARIZALARI GARANTİ KAPSAMI DIŞINDADIR. BU TİP ARIZALARI ÖNLEMELİK İÇİN ELEKTRİK TESİSATINIZDA DÜZENLEYİCİ ÖNLEMLER ALMANIZI ÖNERİRİZ.



YAKITINIZIN İÇİNDE KESİNLİKLE YABANCI CİSİM BULUNDURULMAMALIDIR. YABANCI CİSİMLER YAKIT BESLEME ÜNİTESİNİN SIKIŞMASINA SEBİYET VEREBİLİR. YAKITIN İÇİNDEN ÇIKABİLECEK OLAN TAŞ, ÇİVİ, DEMİR PARÇASI GİBİ YABANCI CİSİMLERDEN KAYNAKLANAN ARIZALAR GARANTİ KAPSAMI DIŞINDADIR.

GARANTİ VE SERVİS ŞARTLARIMIZ

KOZLUSAN ürünleri fatura veya işletmeye alma tarihinden başlayarak imalattan kaynaklanan hatalara karşı 2 (İKİ) YIL GARANTİLİDİR.

Servislerimiz, yapılan servislik sonucunda garanti belgesi ve işletmeye alma formunu, kendisi ve ürünü sağlıklı teslim alan müşteri tarafından imzalatıp, bir nüshasını kesinlikle müşteriye teslim etmek zorundadır. Servis işlemi sonunda servis personelinden belgelerinizi teslim alınız.

Ürünün ücretli olarak değiştirilen orijinal parçalarına 6(ALTI) AY malzeme ve işçilik garantisi verilmiştir.

Ürünün fabrikada yapılan bakım ve onarımlarında, ürününüzü 90 gün içerisinde teslim almadığınız takdirde ürünle ilgili hiçbir hak talep edemezsiniz.

Garanti kapsamında değiştirilen parçalar tarafınızca istendiğinde gösterilir ancak teslim edilmez. Garanti kapsamı dışında yapılan servis işlemlerinde değiştirilen parçalar talebiniz doğrultusunda tarafınıza iade edilir.

Servis formunu imzaladığınızda ekte bulunan servis sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.

Ürünümüzün yasal ömrü 10 (ON) yıldır. Bu süre içerisinde KOZLUSAN yedek parça bulunduracak ve servis verme işlemi tarafınıza sağlayacaktır.

Cihazınız mutlaka KOZLUSAN yetkili servisleri tarafından devreye alınmak zorundadır. Devreye alma sonrasında yetkili servisler **GARANTİ BELGESİ** ve **İŞLETMEYE ALMA FORMU** onaylayarak, sizlere teslim etmek zorundadır. Ürünün ilk kullanımı esnasında bu hususa dikkat ediniz.

GARANTİ BELGESİ DOLDURULMAYAN ÜRÜNLERLE İLGİLİ GARANTİ HAKKINIZI KULLANAMAZSINIZ.

İLK ÇALIŞTIRMA İŞLEMİ YETKİLİ SERVİS DIŞINDA YAPILACAK OLUR İSE ÜRÜN GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALACAKTIR. KOZLUSAN BU DURUMDA HİÇ BİR MESULİYET KABUL ETMEYECEKTİR.


Kullanım esnasında ürün üzerinde bulunan önemli ibareleri / uyarıları mutlaka dikkate alınız.

Ürününüzün seri numarasını her ihtimale karşı bu kitapçığın uygun bir yerine not ediniz. Şikâyetlerinizde bu seri numarası sizden istenecektir.


ÖN HAZIRLIKLAR

Montaj Yeri ve Yerleştirme: Kazanları, güvenlik açısından insanların yaşadığı mahallere monte etmeyiniz. Servis çalışmalarının kolay ve tesisat bağlantılarının düzgün yapılabilmesi için kazan ve duvarlar arasında boşluk (yanlarda ve arkada en az 50 cm, ön tarafında en az 1 metre) bırakılması gerekmektedir. Kazanın yerleştirileceği zemine betonarme bir platform yapılarak kazanın zeminden yüksekte olması sağlanmalıdır. Kazanın kurulduğu yere temiz hava girmesi ve aynı zamanda kurulduğu kısmın havalanması için uygun bir havalandırma penceresi (menfez) sağlanmalıdır. Havalandırma penceresi kazanın kurulu olduğu kısmın temiz hava almasını sağlayarak size yakıt tasarrufu sağlayacaktır.

Baca Bağlantısı: Baca bağlantısı yetkili bilirkişi tarafından yapılmalıdır. Yakıtın yanması sırasında tehlikeli gazlar açığa çıkabilir. Bu sebeple baca bağlantısı sızdırmazlığı mutlaka sağlanmalıdır. Baca bağlantıları yatak ve çocuk odalarından kesinlikle geçirilmemelidir. Baca çapı cihaz baca çıkışı ile aynı ölçüde yapılmalıdır. Baca kesiti kesinlikle daraltılmamalıdır. Baca bağlantılarında keskin köşelerden kaçınılmalı ve en az boru ile dirsek kullanılmalıdır. Baca borusu korozyona uğrayacak malzemeden yapılmış olmamalıdır. Baca bağlantı borusu 3-4° yükselen eğimle bacaya bağlanmalıdır. Cihazın bacaya yatay uzaklığı maksimum 100 cm olmalıdır. Baca bağlantıları yanıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu yerlerden geçirilmemelidir. Baca bağlantı borusu ısıdan deforme olacak eşyalardan uzakta tutulmalıdır. Baca bağlantısı insan ve evcil hayvanların ulaşip ısıdan zarar görebilecek şekilde monte edilme zorunluluğu varsa mutlaka ısı yalıtım yapılmalıdır. Baca çatı üst noktasından iki metre yukarıya çıkartılmalıdır. Ayrıca, baca yakın komşu binalardan en az 1 metre yukarıya çıkartılmalıdır. Bacanın alt kısmında kurum temizleme kapağı olmalı, bu kapağın kapandığında alt kısımdan hava almayacak şekilde olması ve yine aynı şekilde içeride oluşan dumanında dışarı çıkmamasını sağlamalıdır.

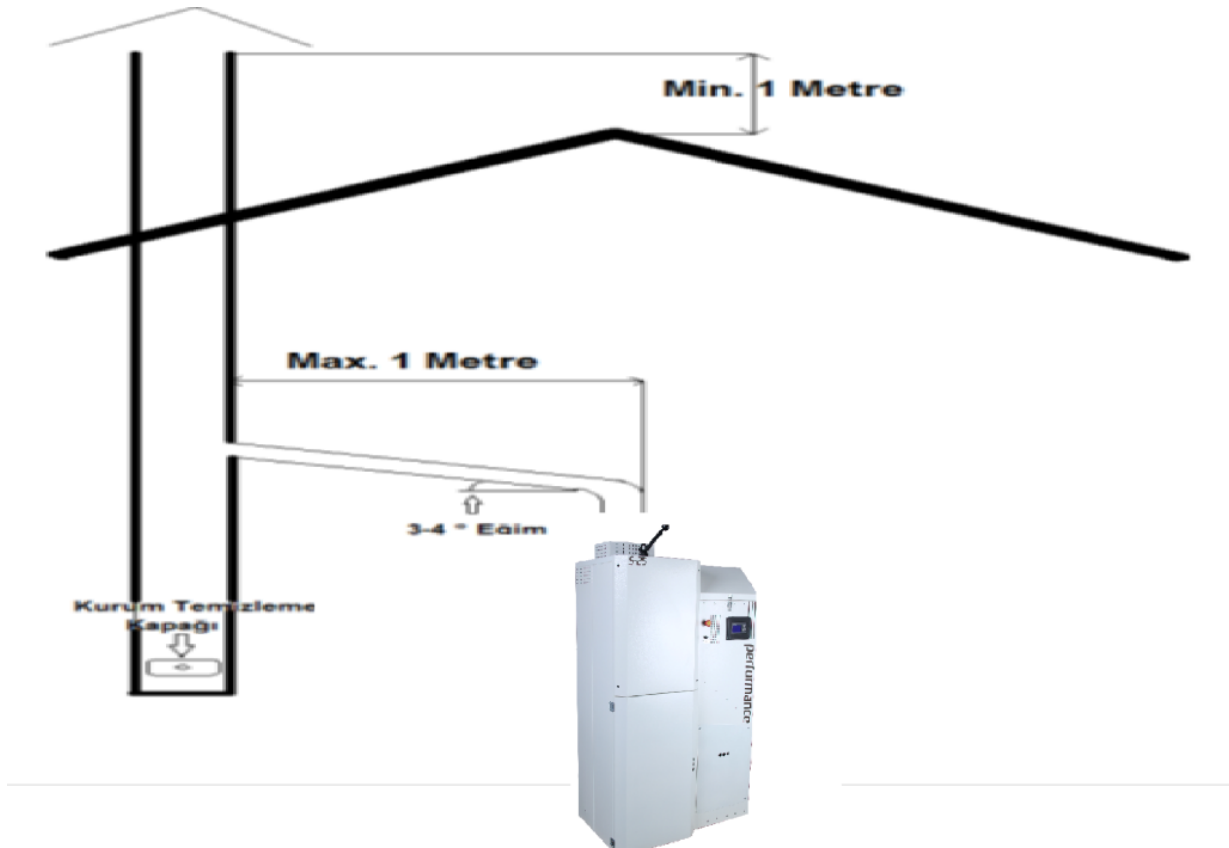

KAZAN BACA BAĞLANTISI TEMSİLİ ÇİZİMİ

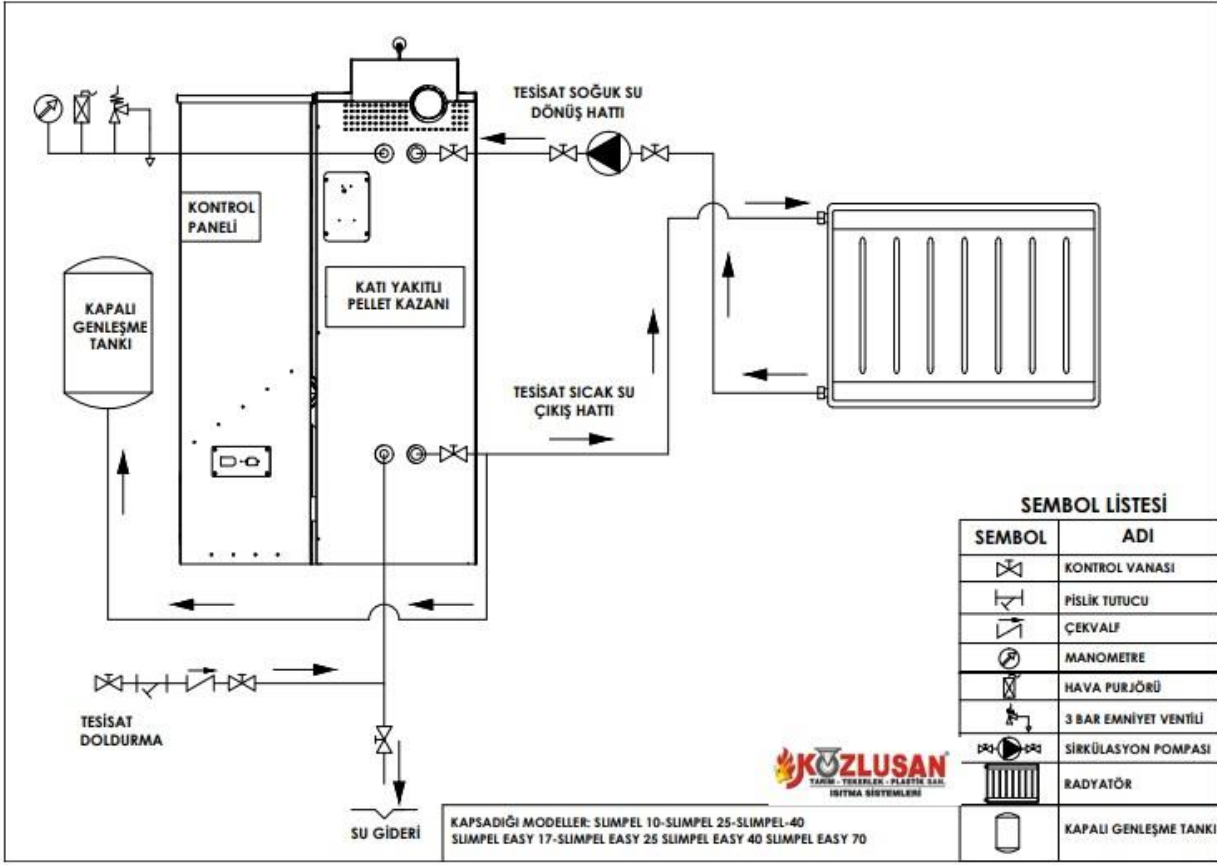

KAZAN TESİSAT BAĞLANTISI TEMSİLİ ÇİZİMİ

Tesisat Bağlantıları, İmbisat(Genleşme Tankı), Borular ve Vanalar:

Dış ortamlardan geçen tesisat, sıcak su, baca bağlantıları mutlaka izole edilmelidir. Tesisat, cihazın çıkış ölçülerinden başlayıp küçülerek çekilmeli, ancak tesisat ölçüsü son radyatör grubuna kadar 3/4" ten aşağıya düşürülmemelidir. Radyatörlerin su giriş-çıkış bağlantıları çapraz olarak yapılmalıdır. Her radyatör grubuna hava purjörü takılmalıdır. Şap altından geçen borular antipas boya ile boyanmalıdır. Sıva altı tesisatlar da sıva yapmadan önce su kaçak testi yapılmalıdır. Isıtma sistemine minimum 2 bar su basılarak kaçak kontrolü yapılmalıdır. Plastik borularda uygun mesafelerde yeterli miktarda kelepçe kullanılmalıdır. Sirkülasyon pompası dönüş hattına bağlanmalıdır. Açık genleşme tankı kullanılan sistemlerde genleşme tankı, en yüksekteki petekten daha yukarıya monte edilmelidir. Kapalı genleşme tankı kullanılan sistemlerde sistemin herhangi bir basınç yükselmesini kontrol altında tutacak emniyet ventili ile güvenli hale getirilmesi gerekmektedir. Cihazın gidiş ve dönüş hatlarına küresel vana bypass monte edilmelidir. Bu vanaların üzerinde emniyet açısından kol bırakmamanızı öneririz. Vanaların sistem çalışır iken kapatılması durumunda kazan zarar görür, kazan sıcaklığı aşırı yükselir ve kazanın hararet yapmasına sebep olur, bu durumdan KOZLUSAN firması sorumlu değildir ve herhangi bir mesuliyet kabul etmez. Boru bağlantılarında sızıntı olmamalıdır. Sızıntı olması durumunda hemen tesisatı yapan kişi veya firmanızı çağırınız. Tesisat bağlantısı yetkili(sertifikalı) tesisat ustası tarafından yapılmalıdır. Tesisat içerisinde akışkan olarak su kullanılmalıdır. Tesisat içerisinde dolaşan akışkana donamaya karşı kazan gövdesi ve tesisatta herhangi bir korozif etki yaratmayacak antifriz ilave edilmelidir.

Elektrik Baęlantıları:

Kazan elektrik baęlantıları kesinlikle yetkili servis tarafından yapılmalıdır. Elektrik baęlantılarında hattın topraklı olması ve elektrik kablolarının sıvı temasına karşı korunmalı olması gerekmektedir. Uygun olmayan elektrik baęlantılarına yetkili servisler montaj yapmayacaktır. Bu konuda yetkili servislerin uyarılarına göre hatlarınızı kesinlikle düzeltmeniz gerekmektedir. Elektrik ana baęlantılarına kesinlikle müdahale etmeyiniz. Elektrik baęlantılarında kullanım kılavuzu içerisinde bulunan şemanın yetkili servislerce uygulaması şarttır, montaj esnasında buna dikkat ediniz. Cihaz voltaj dalgalanmalarına maruz kalmamalıdır. Bu durumu ortadan kaldırma için elektrik sisteminize düzenleyici baęlatmanızı öneririz. Aksi takdirde voltaj dengesizliğinden kaynaklan arızalarda ürününüz garanti kapsamı dışında kalacaktır.

Hareketli Aksamlar: Hareketli aksamların montajı sonrasında uygun olarak çalışması servis tarafından sağlanacaktır. Hareketli aksamlar kapalı muhafazalar içerisinde çalışmaktadır. Kapakların veya muhafazaların açılarak çalışma esnasında hareketli aksamlara uzuvların kesinlikle yaklaştırılmaması gerekmektedir. Aksi durumda zarar görebilirsiniz. Hareket eden aksamların çalışma esnasında uygunsuz müdahalelere kişinin zarar görmesi halinde KOZLUSAN herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

GARANTİ BELGESİ	
Üretici veya İthalatçı Firmanın: Ünvanı: SALİH KOZLU - KOZLUSAN Adresi: Kayalıođlu Mah. İstiklal (Cumhuriyet) Cad. No:148/1 AKHİSAR/ MANİSA Telefonu: 0236 427 2313 Faks: 0236 427 2427 e-posta: kozlusan@kozlusan.com Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:	Satıcı Firmanın: Unvanı: Adresi: Telefonu: Faks: e-posta: Fatura Tarih ve Sayısı: Teslim Tarihi ve Yeri: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:
Malın	
Cinsi: KATI YAKITLI KALORİFER KAZANI Markası: KOZLUSAN Modeli:	Garanti Süresi: 2 YIL Azami Tamir Süresi: 20 İŞ GÜNÜ Bandrol ve Seri No:
GARANTİ ŞARTLARI	
<p>GARANTİ VE SERVİS ŞARTLARIMIZ</p> <p>Garanti süresi, malın teslim tarihinden başlar ve iki yıldır.</p> <p>Malın garantiye girmeyen ve kullanım hataları dışındaki parçalarının tamamı firmamızın garantisini altındadır.</p> <p>Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliđi, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 gün içerisinde giderilmemesi halinde imalatçı-üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.</p> <p>Malın garanti süresi içerisinde malzeme ve işçilik hatalarından kaynaklanan arıza halinde, işçilik masrafı, deđiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.</p> <p>6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun, SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĐİ geređince; ürünün kullanım ömrü boyunca firmamız yedek parça ve servislik hizmeti vermeyi garanti eder.</p> <p>Garanti kapsamında yapılan ücretsiz parça deđişimleri ile garanti süresi sonrasında veya garanti süresi içerisinde olup da garanti kapsamında olmayan ücretli parça deđişimleri çerçevesinde deđiştirilen parçalara 6 ay süre ile garanti verilir.</p> <p>Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.</p> <p>Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.</p> <p>Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.</p>	

ÜRÜNÜN,

CİNSİ :
MARKASI :
MODELİ :
SERİ NO :
MÜŞTERİ ADI/SOYADI :
TESLİM TARİHİ VE YERİ :
AZAMI TAMİR SÜRESİ :
GARANTİ SÜRESİ :



SALİH KOZLU
Kayıncılar Yolu, İstanbul / Cusubuyuk Cad. No:141 Akbuar / BEŞİKTAŞ
TEL : +99 (0212) 427 23 13- 412 25 54 FAX : +90 (0212) 427 24 27
AÜDESAR V.D. T.C.No: 122 067 266 46 Tel. Sic. No:5714

*YETKİLİ SATICI VE ÜRÜN,

ÜNVANI :
ADRESİ :
TELEFON/FAX :
FATURA NO :
FATURA TARİHİ :

TARİH - KAŞE - İMZA

YETKİLİ KOZLUSAN SATICISI TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR (*)

**YETKİLİ TEKNİK SERVİS,

ÜNVANI :
ADRESİ :
TELEFON/FAX :
İLK ÇALIŞTIRMA TARİHİ :

TARİH - KAŞE - İMZA

YETKİLİ KOZLUSAN SERVİSİ TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR (**)



ÜRÜNÜN,

CİNSİ :
MARKASI :
MODELİ :
SERİ NO :
MÜŞTERİ ADI/SOYADI :
TESLİM TARİHİ VE YERİ :
AZAMI TAMİR SÜRESİ :
GARANTİ SÜRESİ :



SALİH KOZLU
Kayıncılar Yolu, İstanbul / Cusubuyuk Cad. No:141 Akbuar / BEŞİKTAŞ
TEL : +99 (0212) 427 23 13- 412 25 54 FAX : +90 (0212) 427 24 27
AÜDESAR V.D. T.C.No: 122 067 266 46 Tel. Sic. No:5714

*YETKİLİ SATICI VE ÜRÜN,

ÜNVANI :
ADRESİ :
TELEFON/FAX :
FATURA NO :
FATURA TARİHİ :

TARİH - KAŞE - İMZA

YETKİLİ KOZLUSAN SATICISI TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR (*)

**YETKİLİ TEKNİK SERVİS,

ÜNVANI :
ADRESİ :
TELEFON/FAX :
İLK ÇALIŞTIRMA TARİHİ :

TARİH - KAŞE - İMZA

YETKİLİ KOZLUSAN SERVİSİ TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR (**)

Bu form, ürün ilk kullanıma alınırken KOZLUSAN veya yetkili servis tarafından doldurulacak ve bir nüshası müşteriye verilecektir. Müşteri, ürünün sağlıklı çalışması için montaj alanında gerekli koşulları sağlamakla yükümlüdür. Montaj alanının uygun olmaması halinde, ürün kurulmaz ve kullanıma alınmaz. Ancak, KOZLUSAN veya yetkili servisi tarafından kurulmayan ve kullanıma hazır hale getirilmeyen ya da uygun olmayan montaj alanına kurulum için müşteri tarafından yazılı talimat verilmesi halinde **ÜRÜN GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALIR.**

MÜŞTERİ ADI:

ADRES-TELEFON:

CİHAZ TİPİ:

SERİ NO:

MONTAJ YAPAN BAYİ:

UYGUNSUZLUK TANIMI

YAKIT TÜRÜ	PELET	<input type="radio"/>	KÖMÜR	<input type="radio"/>	
MONTAJ MAHALİ	UYGUN	<input type="radio"/>	UYGUN DEĞİL	<input type="radio"/>	
BACA BAĞLANTI DETAYI VE SIZDIRMAZLIK	UYGUN	<input type="radio"/>	UYGUN DEĞİL	<input type="radio"/>	
CİHAZ TESİSAT BAĞLANTILARI	UYGUN	<input type="radio"/>	UYGUN DEĞİL	<input type="radio"/>	
TESİSAT ÜST NOKTALARINDA HAVA PRUJÖRÜ VAR MI?	EVET	<input type="radio"/>	HAYIR	<input type="radio"/>	
TESİSAT ALT NOKTASINDA BOŞALTIMA MUSLUĞU VAR MI?	EVET	<input type="radio"/>	HAYIR	<input type="radio"/>	
CİHAZA DİREK BAĞLI EMNİYET VENTİLİ VAR MI?	EVET	<input type="radio"/>	HAYIR	<input type="radio"/>	
EMNİYET VENTİL ÇIKIŞI BİNA DIŞINA ÇIKARILMIŞ MI?	EVET	<input type="radio"/>	HAYIR	<input type="radio"/>	
GENLEŞME TANKİ TİPİ(MANUEL MODELDE AÇIK GENLEŞME MECBURİDİR)	AÇIK	<input type="radio"/>	KAPALI	<input type="radio"/>	
GENLEŞME TANKİ LİTRE		LT		
CİHAZ ÖN-ARKA-SAĞ-SOL MESAFE YETERLİ Mİ?	EVET	<input type="radio"/>	HAYIR	<input type="radio"/>	
CİHAZIN BULUNDUĞU ORTAMDA HAVALANDIRMA VAR MI?	EVET	<input type="radio"/>	HAYIR	<input type="radio"/>	
ELEKTRİK PRİZİ TOPRAKLI MI?	EVET	<input type="radio"/>	HAYIR	<input type="radio"/>	
ELEKTRİK TESİSATI UYGUN MU?	EVET	<input type="radio"/>	HAYIR	<input type="radio"/>	
YAKIT CİNSİ KILAVUZDA BELİRTİLEN YAKIT STANDARTLARINA UYGUN MU?	EVET	<input type="radio"/>	HAYIR	<input type="radio"/>	
KAZAN KULLANMA KILAVUZU MÜŞTERİYE TESLİM EDİLDİ Mİ?	EVET	<input type="radio"/>	HAYIR	<input type="radio"/>	
CİHAZIN VE TESİSATIN HAVASI ALINDI MI ?	EVET	<input type="radio"/>	HAYIR	<input type="radio"/>	

İLK ATEŞLEME İŞLEMİ

YAKIT HAZNESİNE PELET/KÖMÜR DOLDURULUP ATEŞLEME İŞLEMİ YAPILDI.	EVET	<input type="radio"/>	HAYIR	<input type="radio"/>	
CİHAZ YAKIT VE YANMA AYARLARI YAPILDI.	EVET	<input type="radio"/>	HAYIR	<input type="radio"/>	
CİHAZ BACA ÇEKİŞİ KONTROL EDİLDİ.	YETERSİZ	<input type="radio"/>	YETERLİ	<input type="radio"/>	
SİRKÜLASYON POMPASI ÇALIŞMASI KONTROL EDİLDİ.	ÇALIŞIYOR	<input type="radio"/>	ÇALIŞMIYOR	<input type="radio"/>	
CİHAZ KONTROL KARTI KULLANIMI MÜŞTERİYE ANLATILDI.	EVET	<input type="radio"/>	HAYIR	<input type="radio"/>	
CİHAZ TEMİZLİK VE BAKIMI MÜŞTERİYE ANLATILDI.	EVET	<input type="radio"/>	HAYIR	<input type="radio"/>	
CİHAZ KULLANIMI ANLATILDI-EKSİKSİZ TESLİM EDİLDİ.	EVET	<input type="radio"/>	HAYIR	<input type="radio"/>	

Müşteri düzenlenen bu formu okuduğunu ve incelediğini, cihazın kullanım klavuzunda yer alan özellikleri taşıdığını ve usulüne uygun olarak kurulduğunu kabul eder ve imzası ile teminat altına almıştır. Garanti verilen hususlar dışında müşteri tarafından fazladan talep edilen hizmetler ayrıca ücretlendirilir.

Özellikle müşteri tarafından elektrik tesisatının topraklı ve uygun şekilde yaptırılmaması halinde, kurulum işlemi kesin olarak yapılmaz. Müşteri tarafından cihaz kurulumunun haricen yaptırılması halinde KOZLUSAN hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

TESLİM EDEN/İMZA

TESLİM ALAN/İMZA

Bu form, ürün ilk kullanıma alınırken KOZLUSAN veya yetkili servis tarafından doldurulacak ve bir nüshası müşteriye verilecektir. Müşteri, ürünün sağlıklı çalışması için montaj alanında gerekli koşulları sağlamakla yükümlüdür. Montaj alanının uygun olmaması halinde, ürün kurulmaz ve kullanıma alınmaz. Ancak, KOZLUSAN veya yetkili servisi tarafından kurulmayan ve kullanıma hazır hale getirilmeyen ya da uygun olmayan montaj alanına kurulum için müşteri tarafından yazılı talimat verilmesi halinde **ÜRÜN GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALIR.**

MÜŞTERİ ADI:

ADRES-TELEFON:

CİHAZ TİPİ:

SERİ NO:

MONTAJ YAPAN BAYİ:

				UYGUNSUZLUK TANIMI
YAKIT TÜRÜ	PELET <input type="radio"/>	KÖMÜR <input type="radio"/>		
MONTAJ MAHALİ	UYGUN <input type="radio"/>	UYGUN DEĞİL <input type="radio"/>		
BACA BAĞLANTI DETAYI VE SIZDIRMAZLIK	UYGUN <input type="radio"/>	UYGUN DEĞİL <input type="radio"/>		
CİHAZ TESİSAT BAĞLANTILARI	UYGUN <input type="radio"/>	UYGUN DEĞİL <input type="radio"/>		
TESİSAT ÜST NOKTALARINDA HAVA PRUJÖRÜ VAR MI?	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>		
TESİSAT ALT NOKTASINDA BOŞALTIMA MUSLUĞU VAR MI?	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>		
CİHAZA DİREK BAĞLI EMNİYET VENTİLİ VAR MI?	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>		
EMNİYET VENTİL ÇIKIŞI BİNA DIŞINA ÇIKARILMIŞ MI?	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>		
GENLEŞME TANKİ TİPİ(MANUEL MODELDE AÇIK GENLEŞME MECBURİDİR)	AÇIK <input type="radio"/>	KAPALI <input type="radio"/>		
GENLEŞME TANKİ LİTRE	LT		
CİHAZ ÖN-ARKA-SAĞ-SOL MESAFE YETERLİ Mİ?	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>		
CİHAZIN BULUNDUĞU ORTAMDA HAVALANDIRMA VAR MI?	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>		
ELEKTRİK PRİZİ TOPRAKLI MI?	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>		
ELEKTRİK TESİSATI UYGUN MU?	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>		
YAKIT CİNSİ KILAVUZDA BELİRTİLEN YAKIT STANDARTLARINA UYGUN MU?	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>		
KAZAN KULLANMA KILAVUZU MÜŞTERİYE TESLİM EDİLDİ Mİ?	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>		
CİHAZIN VE TESİSATIN HAVASI ALINDI MI ?	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>		

İLK ATEŞLEME İŞLEMİ

YAKIT HAZNESİNE PELET/KÖMÜR DOLDURULUP ATEŞLEME İŞLEMİ YAPILDI.	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>	
CİHAZ YAKIT VE YANMA AYARLARI YAPILDI.	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>	
CİHAZ BACA ÇEKİŞİ KONTROL EDİLDİ.	YETERSİZ <input type="radio"/>	YETERLİ <input type="radio"/>	
SİRKÜLASYON POMPASI ÇALIŞMASI KONTROL EDİLDİ.	ÇALIŞIYOR <input type="radio"/>	ÇALIŞMIYOR <input type="radio"/>	
CİHAZ KONTROL KARTI KULLANIMI MÜŞTERİYE ANLATILDI.	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>	
CİHAZ TEMİZLİK VE BAKIMI MÜŞTERİYE ANLATILDI.	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>	
CİHAZ KULLANIMI ANLATILDI-EKSİKSİZ TESLİM EDİLDİ.	EVET <input type="radio"/>	HAYIR <input type="radio"/>	

Müşteri düzenlenen bu formu okuduğunu ve incelediğini, cihazın kullanım klavuzunda yer alan özellikleri taşıdığını ve usulüne uygun olarak kurulduğunu kabul eder ve imzası ile teminat altına almıştır. Garanti verilen hususlar dışında müşteri tarafından fazladan talep edilen hizmetler ayrıca ücretlendirilir.

Özellikle müşteri tarafından elektrik tesisatının topraklı ve uygun şekilde yaptırılmaması halinde, kurulum işlemi kesin olarak yapılmaz. Müşteri tarafından cihaz kurulumunun haricen yaptırılması halinde KOZLUSAN hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

TESLİM EDEN/İMZA

TESLİM ALAN/İMZA

Bu form, ürün ilk kullanıma alınırken KOZLUSAN veya yetkili servis tarafından doldurulacak ve bir nüshası müşteriye verilecektir. Müşteri, ürünün sağlıklı çalışması için montaj alanında gerekli koşulları sağlamakla yükümlüdür. Montaj alanının uygun olmaması halinde, ürün kurulmaz ve kullanıma alınmaz. Ancak, KOZLUSAN veya yetkili servisi tarafından kurulmayan ve kullanıma hazır hale getirilmeyen ya da uygun olmayan montaj alanına kurulum için müşteri tarafından yazılı talimat verilmesi halinde **ÜRÜN GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALIR.**

MÜŞTERİ ADI:

ADRES-TELEFON:

CİHAZ TİPİ:

SERİ NO:

MONTAJ YAPAN BAYİ:

				UYGUNSUZLUK TANIMI	
YAKIT TÜRÜ	PELET	<input type="radio"/>	KÖMÜR	<input type="radio"/>	
MONTAJ MAHALİ	UYGUN	<input type="radio"/>	UYGUN DEĞİL	<input type="radio"/>	
BACA BAĞLANTI DETAYI VE SIZDIRMAZLIK	UYGUN	<input type="radio"/>	UYGUN DEĞİL	<input type="radio"/>	
CİHAZ TESİSAT BAĞLANTILARI	UYGUN	<input type="radio"/>	UYGUN DEĞİL	<input type="radio"/>	
TESİSAT ÜST NOKTALARINDA HAVA PRUJÖRÜ VAR MI?	EVET	<input type="radio"/>	HAYIR	<input type="radio"/>	
TESİSAT ALT NOKTASINDA BOŞALTIMA MUSLUĞU VAR MI?	EVET	<input type="radio"/>	HAYIR	<input type="radio"/>	
CİHAZA DİREK BAĞLI EMNİYET VENTİLİ VAR MI?	EVET	<input type="radio"/>	HAYIR	<input type="radio"/>	
EMNİYET VENTİL ÇIKIŞI BİNA DIŞINA ÇIKARILMIŞ MI?	EVET	<input type="radio"/>	HAYIR	<input type="radio"/>	
GENLEŞME TANKİ TİPİ(MANUEL MODELDE AÇIK GENLEŞME MECBURİDİR)	AÇIK	<input type="radio"/>	KAPALI	<input type="radio"/>	
GENLEŞME TANKİ LİTRELT				
CİHAZ ÖN-ARKA-SAĞ-SOL MESAFE YETERLİ Mİ?	EVET	<input type="radio"/>	HAYIR	<input type="radio"/>	
CİHAZIN BULUNDUĞU ORTAMDA HAVALANDIRMA VAR MI?	EVET	<input type="radio"/>	HAYIR	<input type="radio"/>	
ELEKTRİK PRİZİ TOPRAKLI MI?	EVET	<input type="radio"/>	HAYIR	<input type="radio"/>	
ELEKTRİK TESİSATI UYGUN MU?	EVET	<input type="radio"/>	HAYIR	<input type="radio"/>	
YAKIT CİNSİ KILAVUZDA BELİRTİLEN YAKIT STANDARTLARINA UYGUN MU?	EVET	<input type="radio"/>	HAYIR	<input type="radio"/>	
KAZAN KULLANMA KILAVUZU MÜŞTERİYE TESLİM EDİLDİ Mİ?	EVET	<input type="radio"/>	HAYIR	<input type="radio"/>	
CİHAZIN VE TESİSATIN HAVASI ALINDI MI ?	EVET	<input type="radio"/>	HAYIR	<input type="radio"/>	

İLK ATEŞLEME İŞLEMİ

YAKIT HAZNESİNE PELET/KÖMÜR DOLDURULUP ATEŞLEME İŞLEMİ YAPILDI.	EVET	<input type="radio"/>	HAYIR	<input type="radio"/>	
CİHAZ YAKIT VE YANMA AYARLARI YAPILDI.	EVET	<input type="radio"/>	HAYIR	<input type="radio"/>	
CİHAZ BACA ÇEKİŞİ KONTROL EDİLDİ.	YETERSİZ	<input type="radio"/>	YETERLİ	<input type="radio"/>	
SİRKÜLASYON POMPASI ÇALIŞMASI KONTROL EDİLDİ.	ÇALIŞIYOR	<input type="radio"/>	ÇALIŞMIYOR	<input type="radio"/>	
CİHAZ KONTROL KARTI KULLANIMI MÜŞTERİYE ANLATILDI.	EVET	<input type="radio"/>	HAYIR	<input type="radio"/>	
CİHAZ TEMİZLİK VE BAKIMI MÜŞTERİYE ANLATILDI.	EVET	<input type="radio"/>	HAYIR	<input type="radio"/>	
CİHAZ KULLANIMI ANLATILDI-EKSİKSİZ TESLİM EDİLDİ.	EVET	<input type="radio"/>	HAYIR	<input type="radio"/>	

Müşteri düzenlenen bu formu okuduğunu ve incelediğini, cihazın kullanım klavuzunda yer alan özellikleri taşıdığını ve usulüne uygun olarak kurulduğunu kabul eder ve imzası ile teminat altına almıştır. Garanti verilen hususlar dışında müşteri tarafından fazladan talep edilen hizmetler ayrıca ücretlendirilir.

Özellikle müşteri tarafından elektrik tesisatının topraklı ve uygun şekilde yaptırılmaması halinde, kurulum işlemi kesin olarak yapılmaz. Müşteri tarafından cihaz kurulumunun haricen yaptırılması halinde KOZLUSAN hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

TESLİM EDEN/İMZA

TESLİM ALAN/İMZA



KOZLUSAN

☎ 0 (236) 427 23 13

☎ 0 (236) 427 24 27

🌐 www.kozlusan.com

📍 Kayalıođlu Mah. İstiklal Cad. No: 146
Akhisar/MANİSA/TÜRKİYE

Firmamız dizgisel hatalardan sorumlu deđildir. Firmamızın ürün tasarımı ve ölçülerini deđiřtirme hakkı saklıdır.